

Mes, UAB Stonesta, jau 10 metų jums gaminame dekoratyvinį akmenį. Per ilgus veiklos metus sukaupė patirtis ir ištobulinta technologiją leidžia jums pasiūlyti daugiau nei 60 skirtingų rūšių akmens gaminių. Savo produkciją parduodame tiek Lietuvoje, tiek kitose Europos šalyse.

Didžiuojamės savo ekologiška ir novatoriška gamybos technologija. Mums svarbu sukurti harmoningą aplinką. Dekoratyvinis akmuo gaminamas iš aukščiausios kokybės medžiagų. Naudojamas, baltas danų gamybos Aalborg cementas, aukščiausios klasės lietuviškas smėlis, ekologiški Bayer pigmentai. Kiekvienas mūsų pagamintas gaminytis yra kruopščiai tikrinamas, kad atitiktų tiek Lietuvoje tiek užsienyje galiojančius aukštus standartus. Gaminys turi kokybės atitikties sertifikatus.

Dekoratyviniai akmenys – naudojami tiek lauko, tiek vidaus apdailai. Fasadams, pamatams, pertvaroms, kolonomis, atskiriems sienų fragmentams, židiniams, svetainių ir laiptų dekoracijoms, kitiems dekoravimo darbams. Taip pat akmuo gali puikiai apsaugoti paviršius nuo purvo, pažeidimų gali tarnauti, kaip apsauga nuo karščio ar šalčio. Tai viena iš nedaugelio medžiagų, kuri nekelia papildomų reikalavimų nei architektams, nei dizaineriams nei šeiminiams.



AKMENS KLIJAVIMAS

Dekoratyvinio akmens privalumai jo ilgaamžiškumas, lengvumas, ir paprastas klijavimas, nereikalaujantis didelių laiko ir finansų sąnaudų. Pateikiame jums savo rekomendacijas, kaip tai daryti.

- **PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS**

Gipso kartono plokštės, OSB plokštės

Patartina tvirtinti metalinį tinklą, padengti kalkių cemento mišiniu, pašiaušti paviršių. Tačiau jei klijuojate ne aukštą sieną ar koloną, ir naudojate kokybiškus elastinius klijus, galima tinklo ir papildomo glaistymo nenaudoti. Žiūrėkite klijų gamintojo rekomendacijas.

Plytų mūras, Monolitas, Betono blokai

Kruopščiai nuvalykite paviršių, vandens srove, jei reikia metaliniu šepetiu. Neturi likt skiedinio liekanų, tepalų, atsilupusių dažų ar kito purvo. Nereikia naudoti metalinio tinklo. Jeigu paviršius nėra švarus arba yra drėgnas patartina papildomai gruntuoti.

Putų polistirolo plokštės, Kieta mineralinė vata

Padenkite paviršių garų izoliacine plėvele. Plėvelę klokite pagal gamintojo rekomendacijas, su persidegimais. Pritvirtinkite metalinį tinklą. Padenkite kalkių cemento mišiniu. Pašiauškite paviršių metaliniu šepetiu. Palaukite kol paviršius nudžius.



VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Akmuo valomas švariu vandeniu arba vandens ir muilo tirpalu naudojant švelnų šepetį ar šluotą. Negalima naudoti metalinių šepelių, nes jie gali pažeisti paviršių. Nevalyti akmens rūgštiniais tirpalais. Dėl džiūvimo metu cemento vystančių natūralių procesų, akmens paviršiuje su vandeniu gali išsiskirti druskos kristalėliai. Juos nuvalykite sausu šepetiu arba drėgna šluoste. Akmens kokybei tai įtakos neturi.

Domus Galerija

Lukšio g. 32, LT-08222, Vilnius
II aukštas, 69 salonas
Mob. +37061837700
biuras@stonesta.lt

PC Urmas


Pramonės pr. 16, LT- 51185, Kaunas
Žalioji galerija 5 salė,
Mob. +37061553197
kaunas@stonesta.lt

EKSPOZICIJA

NIC centras, Minijos g., Klaipėda
Mob. +37061837700
Mob. +37061553197
biuras@stonesta.lt

- **KLIJAVIMAS**

- 1) Prieš klijuodami išsidėliokite akmenį ant žemės. Maišykite akmenis iš skirtingų dėžučių. Kadangi plytelės rankų darbo, jos gali turėti skirtingą atspalvį. Sukurkite norimą raštą, tik po to pradėkite klijavimą.
- 2) Klijuoti reikia pradėti nuo apačios. Jei naudojate kampinius elementus, pradėkite nuo jų.
- 3) Plytelės klijuojamos be tarpų. Plyteles reikia klijuoti taip, kad nesutaptų vertikalios siūlės.
- 4) Tam, kad akmuo gerai priglustų prie klijuojamo paviršiaus reikia nugalinti galiniame (klijuojamame) akmens paviršiuje esančius didesnius atsikišimus. Tai padarykite tiesiog patrynę du akmens galinius paviršius vienas į kitą.

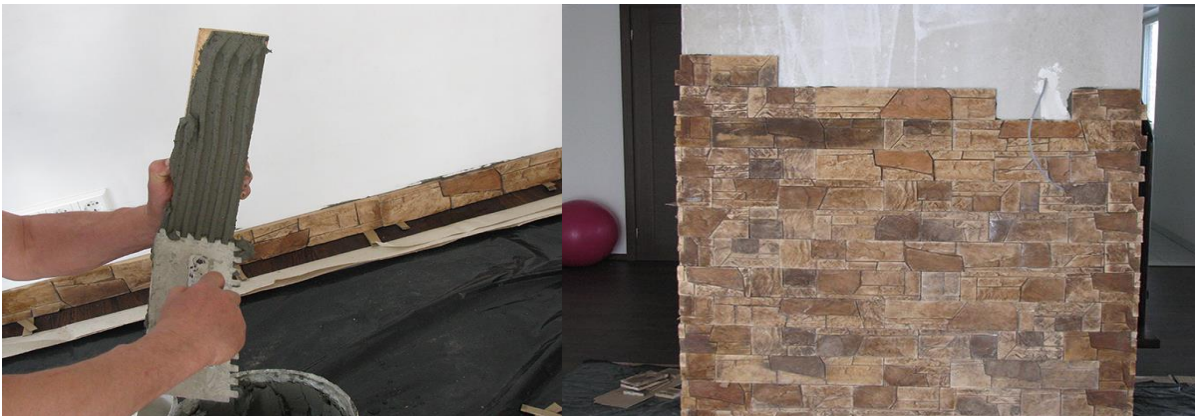

- 5) Padenkite akmenį kljais. Tvirtai prispauskite akmenį prie klijuojamo paviršiaus. Dalis kljū turi išsispauti ant šoninio paviršiaus, taip užtikrinsite geresnį sukibimą užpildysite tarpus.
- 6) Jei reikia akmenis pjaukite kampiniu šlifukuoliu su specialiu disku plytelėms.
- 7) Jei naudojate akmenį kuriam reikia siūlių, skiedinį paruoškite skiedinio maiše ir tepkite į siūles. Stenkitės netepti ant akmens paviršiaus. Kruopščiai nuvalykite skiedinio perteklių.
- 8) Klijuokite kokybiškais, jei reikia atspariais šalčiui ar karščiui, elastiniais plytelių kljais.
- 9) Klijuojant plytelės gali išsitepti. Nešvarumus galima pašalinti šepetiu.
- 10) Vietas, kur priklijuotos plytelės, reikia saugoti nuo lietaus iki pilno kljū išdžiūvimo.
- 11) Lauke plytelių negalima klijuoti, kai oro temperatūra yra žemesnė negu +5 C ir kai lyja.

**REIKALINGI ĮRANKIAI**

- **Plaktukas, diskinis pjūklas** skirtas pjauti, skelti akmenį ar plytą.
- **Matavimo juostelė ir gulsčiukas** užtikrinti lygų klijavimą.
- **Mentelė ir kljū maišymo indas** paruošti ir tepti kljus.
- **Mentelė, metalinis šepetys** padengti ir pašiaušti skiedinį. (Jei reikia)
- **Skiedinio maišas** siūlių užpildymui. (Jei reikia)
- **Šepetys** akmens valymui.

Domus Galerija

Lukšio g. 32, LT-08222, Vilnius
II aukštas, 69 salonas
Mob. +37061837700
biuras@stonesta.lt

PC Urmas

Pramonės pr. 16, LT- 51185, Kaunas
Žalioji galerija 5 salė,
Mob. +37061553197
kaunas@stonesta.lt

EKSPOZICIJA

NIC centras, Minijos g., Klaipėda
Mob. +37061837700
Mob. +37061553197
biuras@stonesta.lt